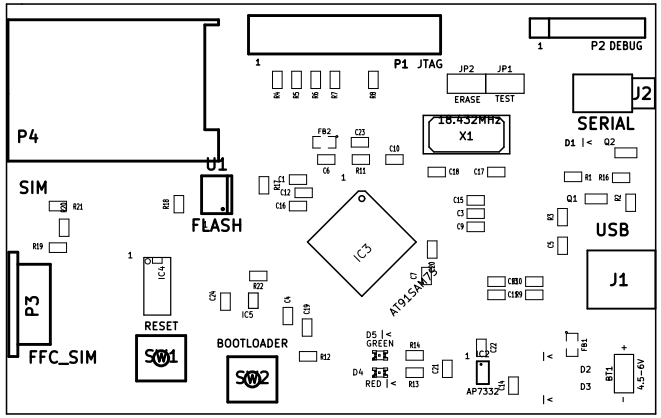
P1 JTAG
P2 DEBUG
JP2
JP1
ERASE
TEST
J2
SERIAL
P4
SIM
U1
FLASH
18.432MHz
X1
IC3
AT91SAM7S
USB
J1
P3
FFC_SIM
RESET
BOOTLOADER
SW1
SW2
IC4
IC5
D5
GREEN
D4
RED
AP7332
D2
D3
4.5-6V
Q1
Q2