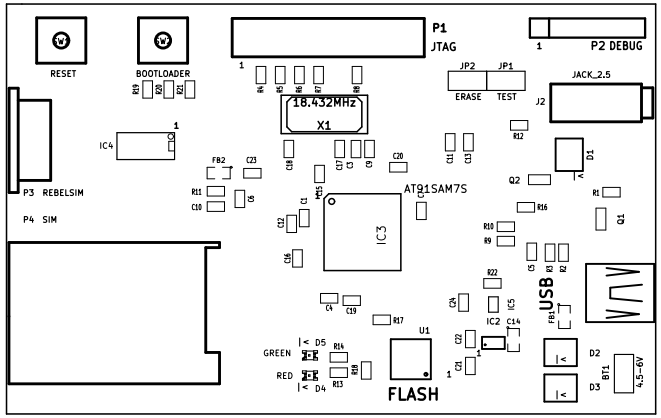
RESET
BOOTLOADER
P1
JTAG
P2 DEBUG
JP2
JP1
ERASE
TEST
JACK_2.5
J2
18.432MHz
X1
IC4
P3 REBELSIM
P4 SIM
AT91SAM7S
IC3
USB
IC2
U1
FLASH
GREEN
RED
D5
D4
D1
D2
D3
BT1
4.5-6V
Q1
Q2